LOQS1017

Waarom een montageplaat?

Stralingswerende deuren hebben aan de kant tegenover de halve garnituur een loodbekleding. Daarom kan de garnituur niet doorgeschroefd worden zoals bij een gewone deur. Monteren met hout- en metaalschroeven in de deur kan wel, maar blijft op den duur niet stabiel.


Bij de halve garnituren wordt daarom een montageplaat meegeleverd. Die komt achter het slot, zodat doorschroeven en een blijvende verbinding wel kunnen. De halve garnituren zijn bedoeld voor het röntgenslot BPZ103750/103751.

Zo monteert u:

1. Plaats het slot samen met beide montageplaten in de slotkast.
2. Schroef de halve garnituren door het slot in de montageplaat.
3. Gebruik schroefborglak op de schroeven.
4. Draai de halve garnituren handvast aan en controleer de werking.

Let op bij de pen

De pen voor de kruk moet ongeveer 10 mm in de noot van het slot grijpen. Vanwege de loodbekleding mag hij niet zo lang zijn dat hij aan de andere kant van de noot uitsteekt. Bij een knop is geen pen nodig.

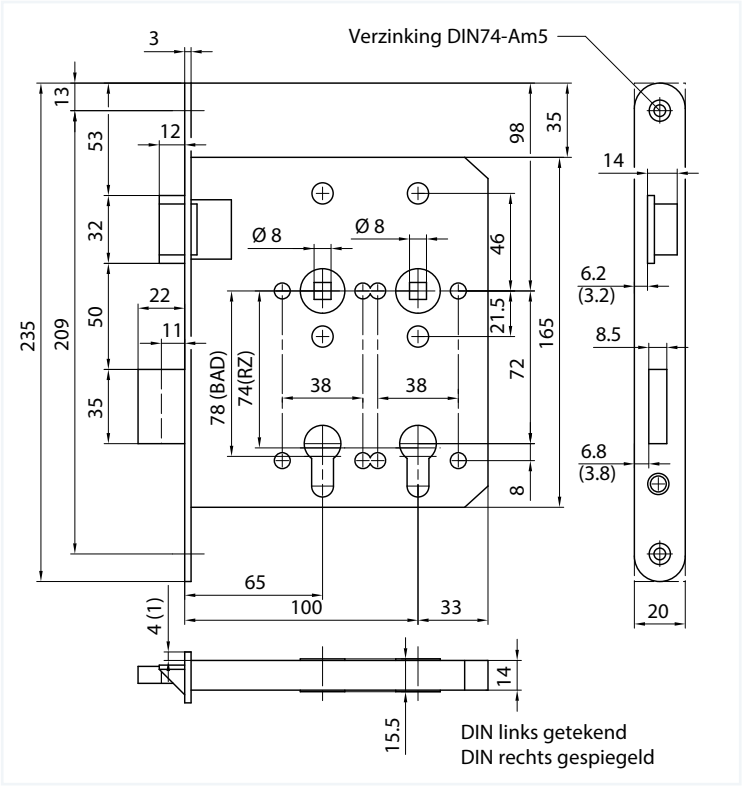

Doornmaat en voorplaat

Doornmaat	Voorplaat
65/100	**U20x235**

Standaard kruk is model 20 (U-model) RVS

Deurslot U-bouw RÖNTGEN

103750	RÖNTGENSLOT LOQS1017 D/N 2xPC72 DM=65+100mm vpl 20x235mm DIN Ls excl. sluitplaat
103751	RÖNTGENSLOT LOQS1017 D/N 2xPC72 DM=65+100mm vpl 20x235mm DIN Rs excl. sluitplaat

Deurslot U-bouw RÖNTGEN

103752	Kruk op schild LOQS9720 incl. tegenplaat PC72 RVS t.b.v. Röntgenslot 1017
103753	Knop op schild LOQS9720 incl. tegenplaat PC72 RVS t.b.v. Röntgenslot 1017
103754	Bevestigingset incl. schroeven M5x30 en M5x35 DD= tot 48mm (2 set per slot)
103755	Bevestigingset incl. schroeven M5x40 en M5x45 DD= tot 58mm (2 set per slot)
103756	Krukstift 8x90mm t.b.v. Röntgenbeslag DD= univ tot 58mm (2 stuks per slot)

Andere pennen en schroeven op aanvraag.